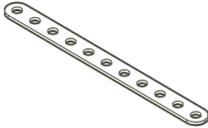
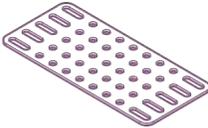
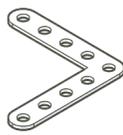


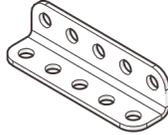
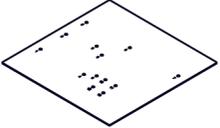


Механизм запуска планера



Инструкция по сборке

Перечень деталей

Название детали	Изображение	Количество (шт.)	Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Пластина 1x5		2	Винт М4x16		11
Пластина 1x11		5	Винт М4x25		2
Пластина 5x11		1	Гайка М4 фланцевая		23
Угол плоский 90° 5x5		1	Гайка М4 стопорная		9
Угол (1_1_1)x1		2	Шайба нейлоновая		2
Угол (1_1)x3		2	Кольцо 3.4 мм		6
Угол (1_1)x5		2	Кольцо 5 мм		2
Винт М4x8		17	Колесо		4

Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Шкив		8
Катушка с нитью 3 м		1
Основание №1 210x210 мм		1

1

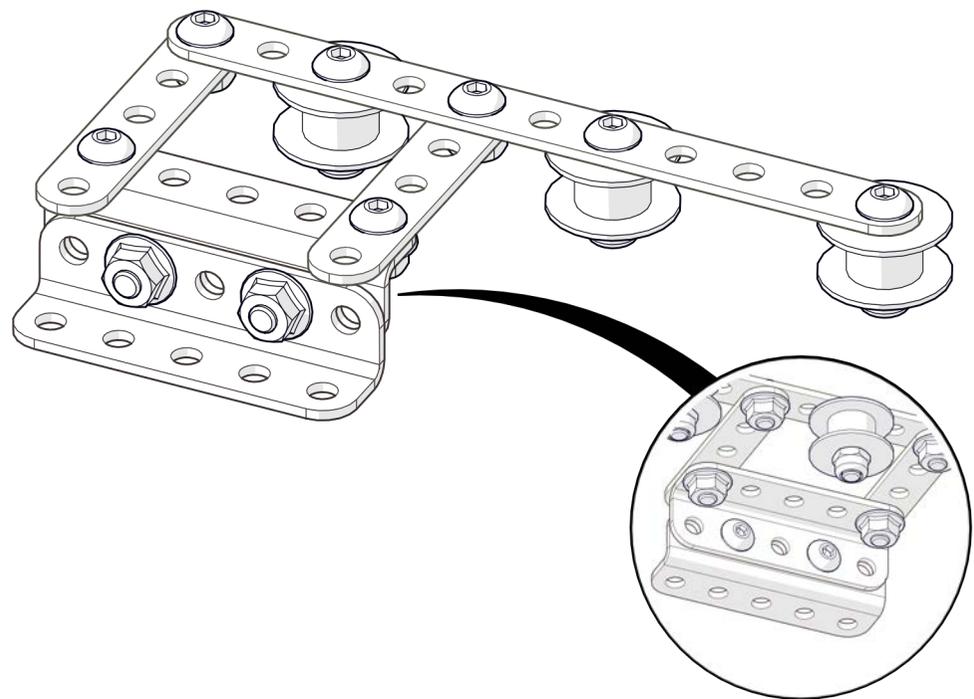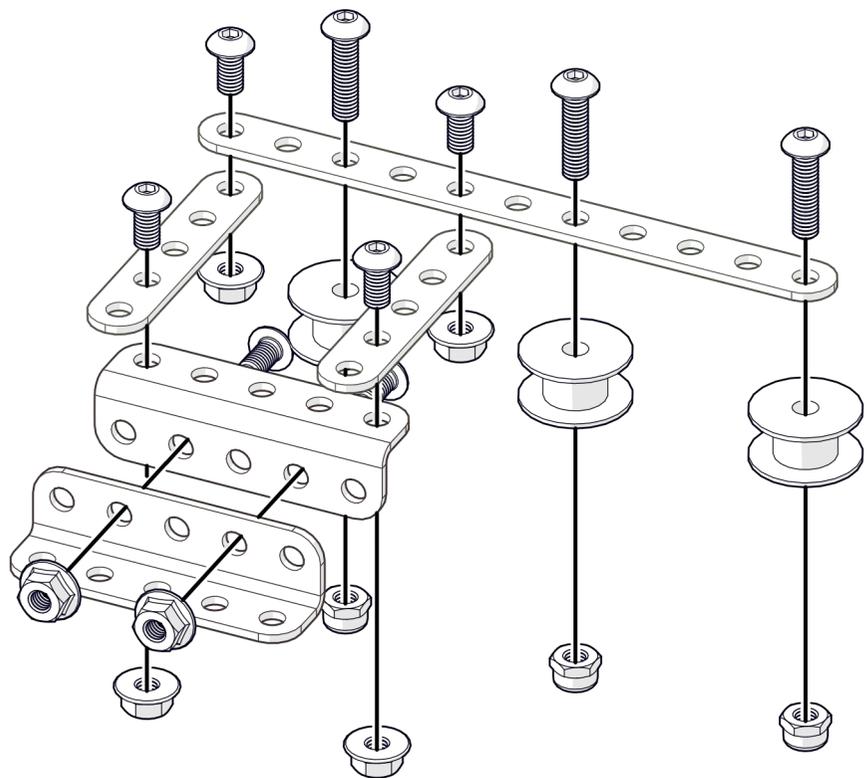

2

M4x8




2x





2x





3x

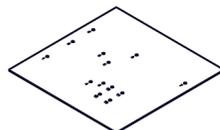


1x

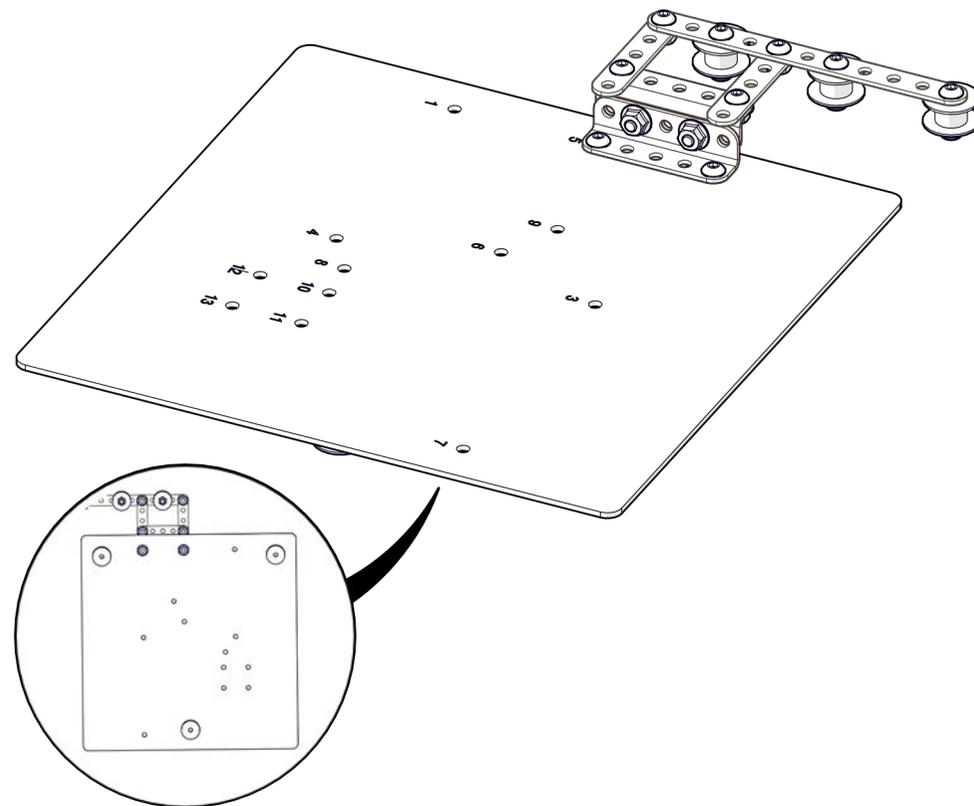
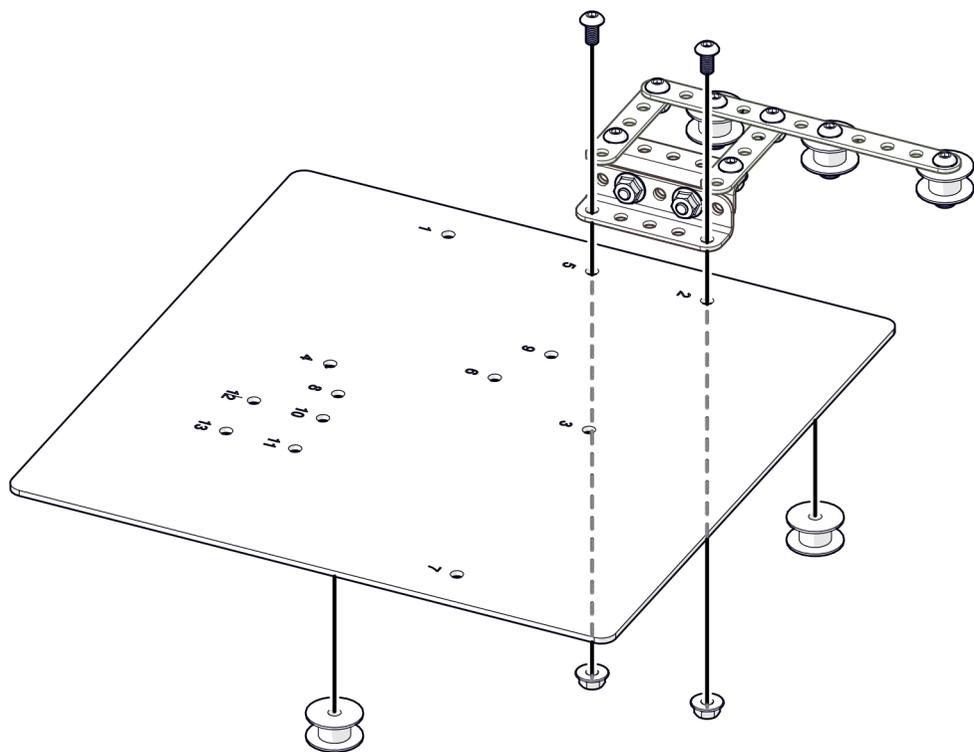


3

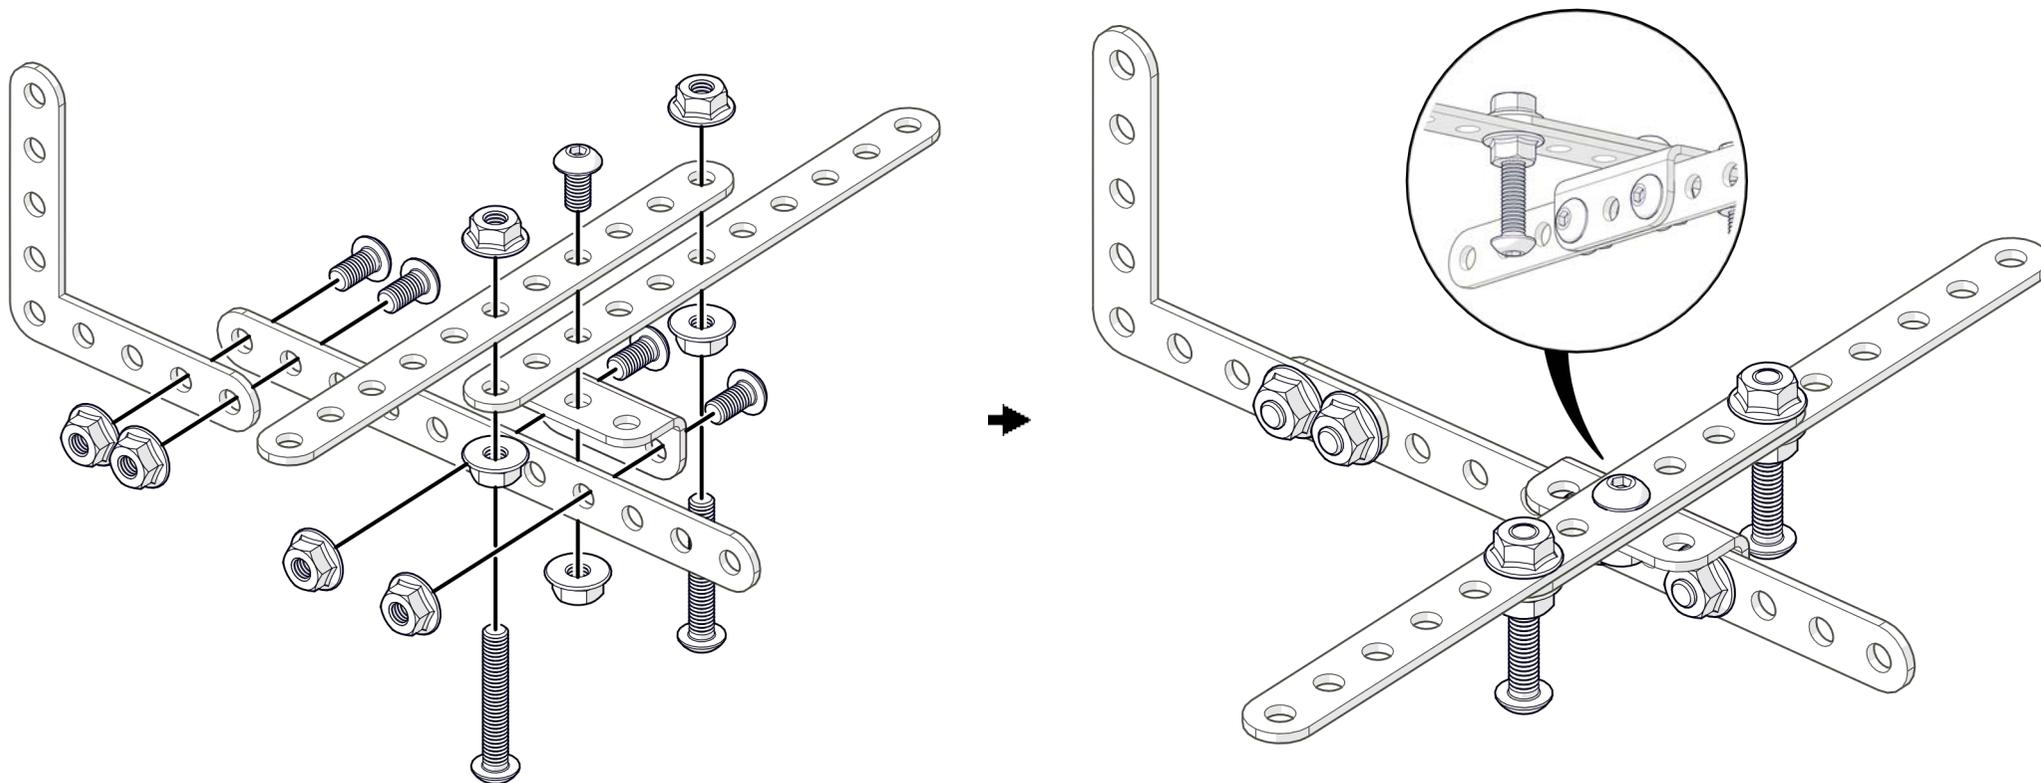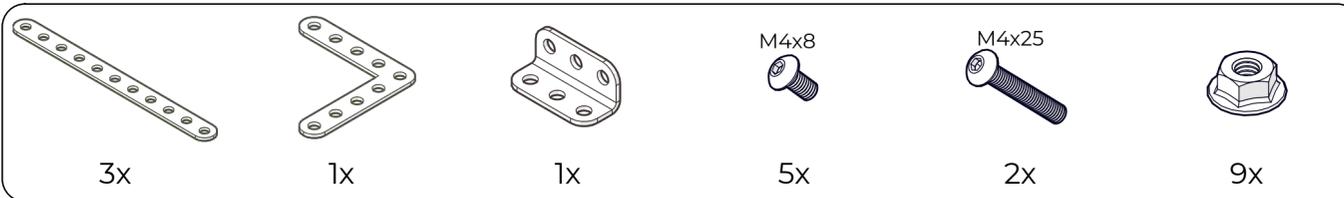



4

-  2x
-  4x
-  4x
-  M4x16 4x
-  4x

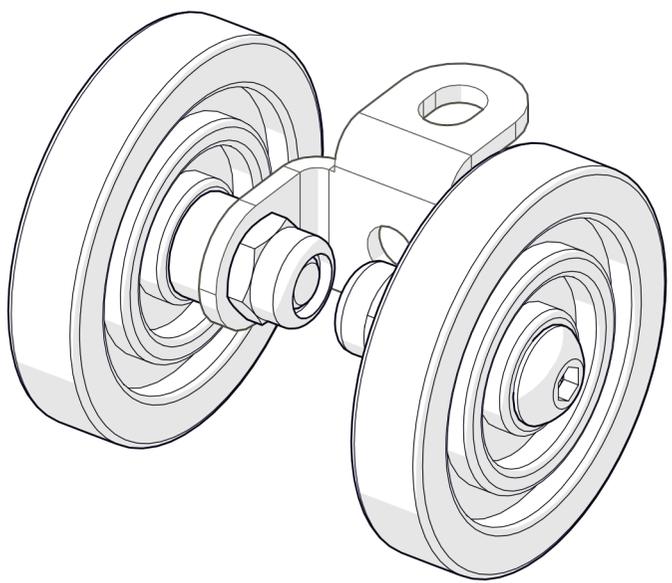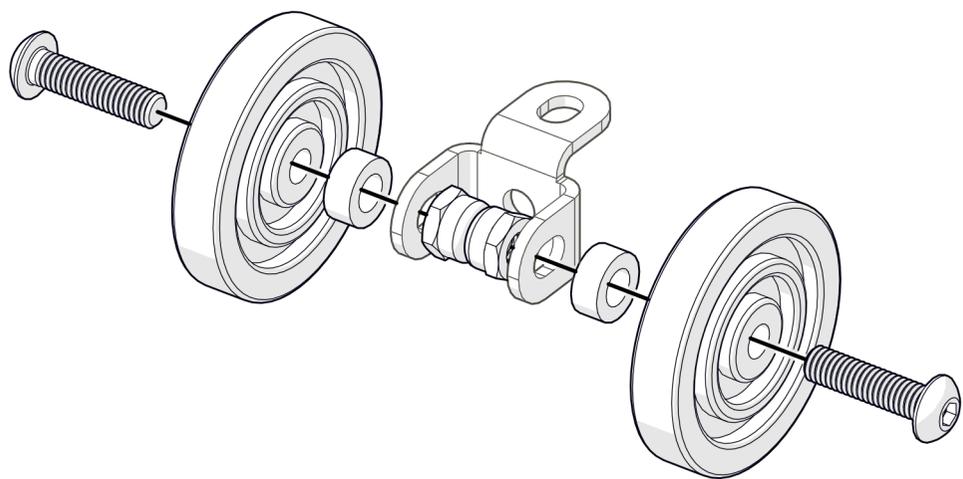

x2


5

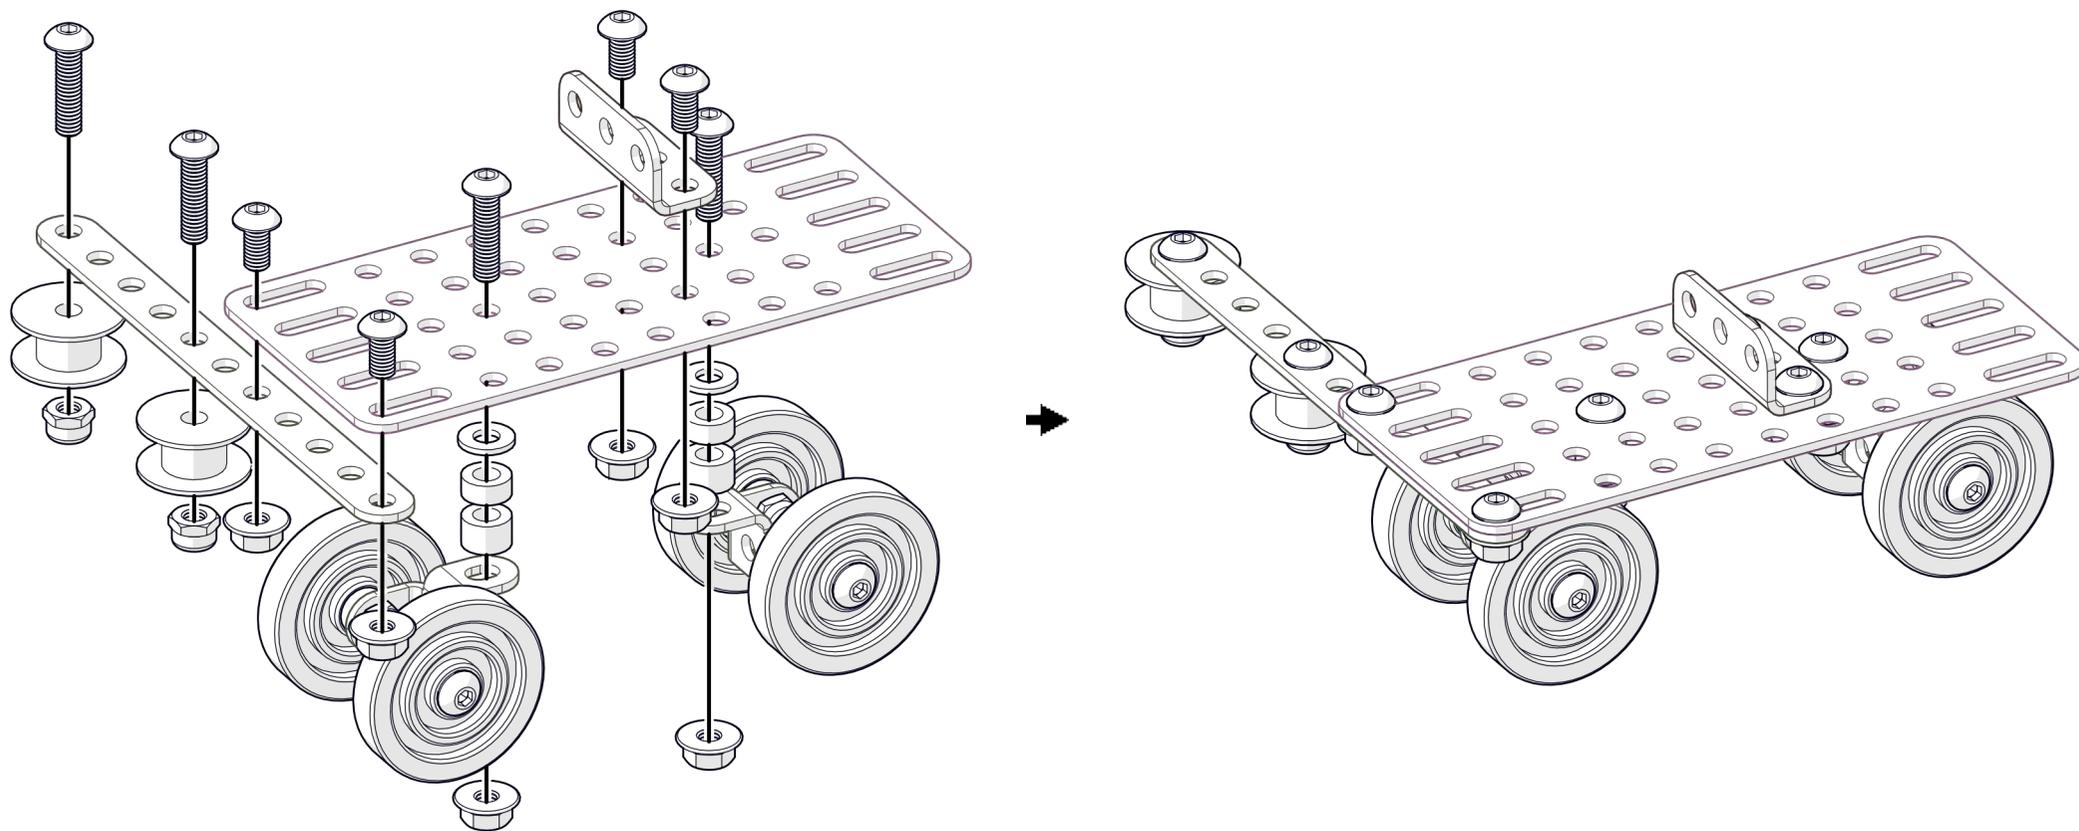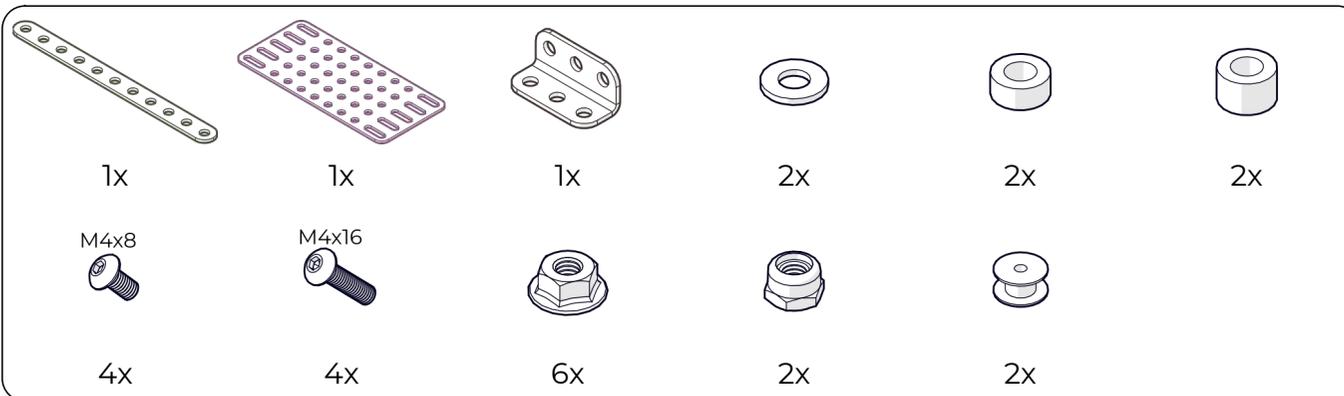

6



1x

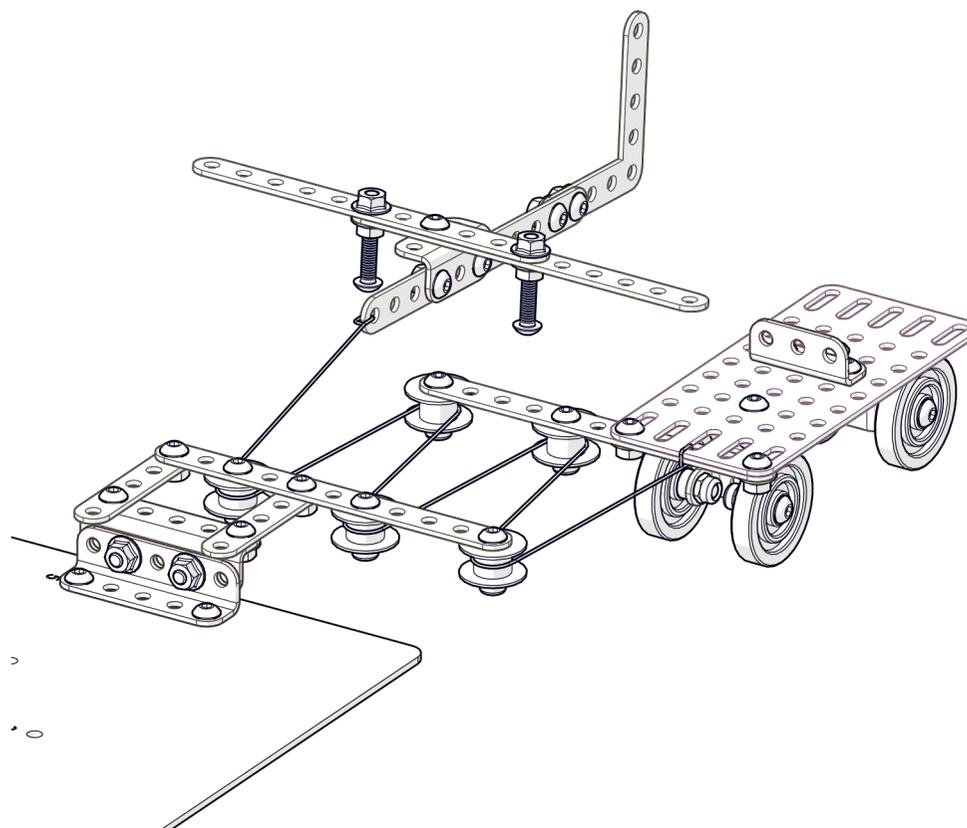

НАУЧИМ ИЗОБРЕТАТЬ
БУДУЩЕЕ

TRIK



[trikset](#)

[trikset.com](#)

support@trikset.com

